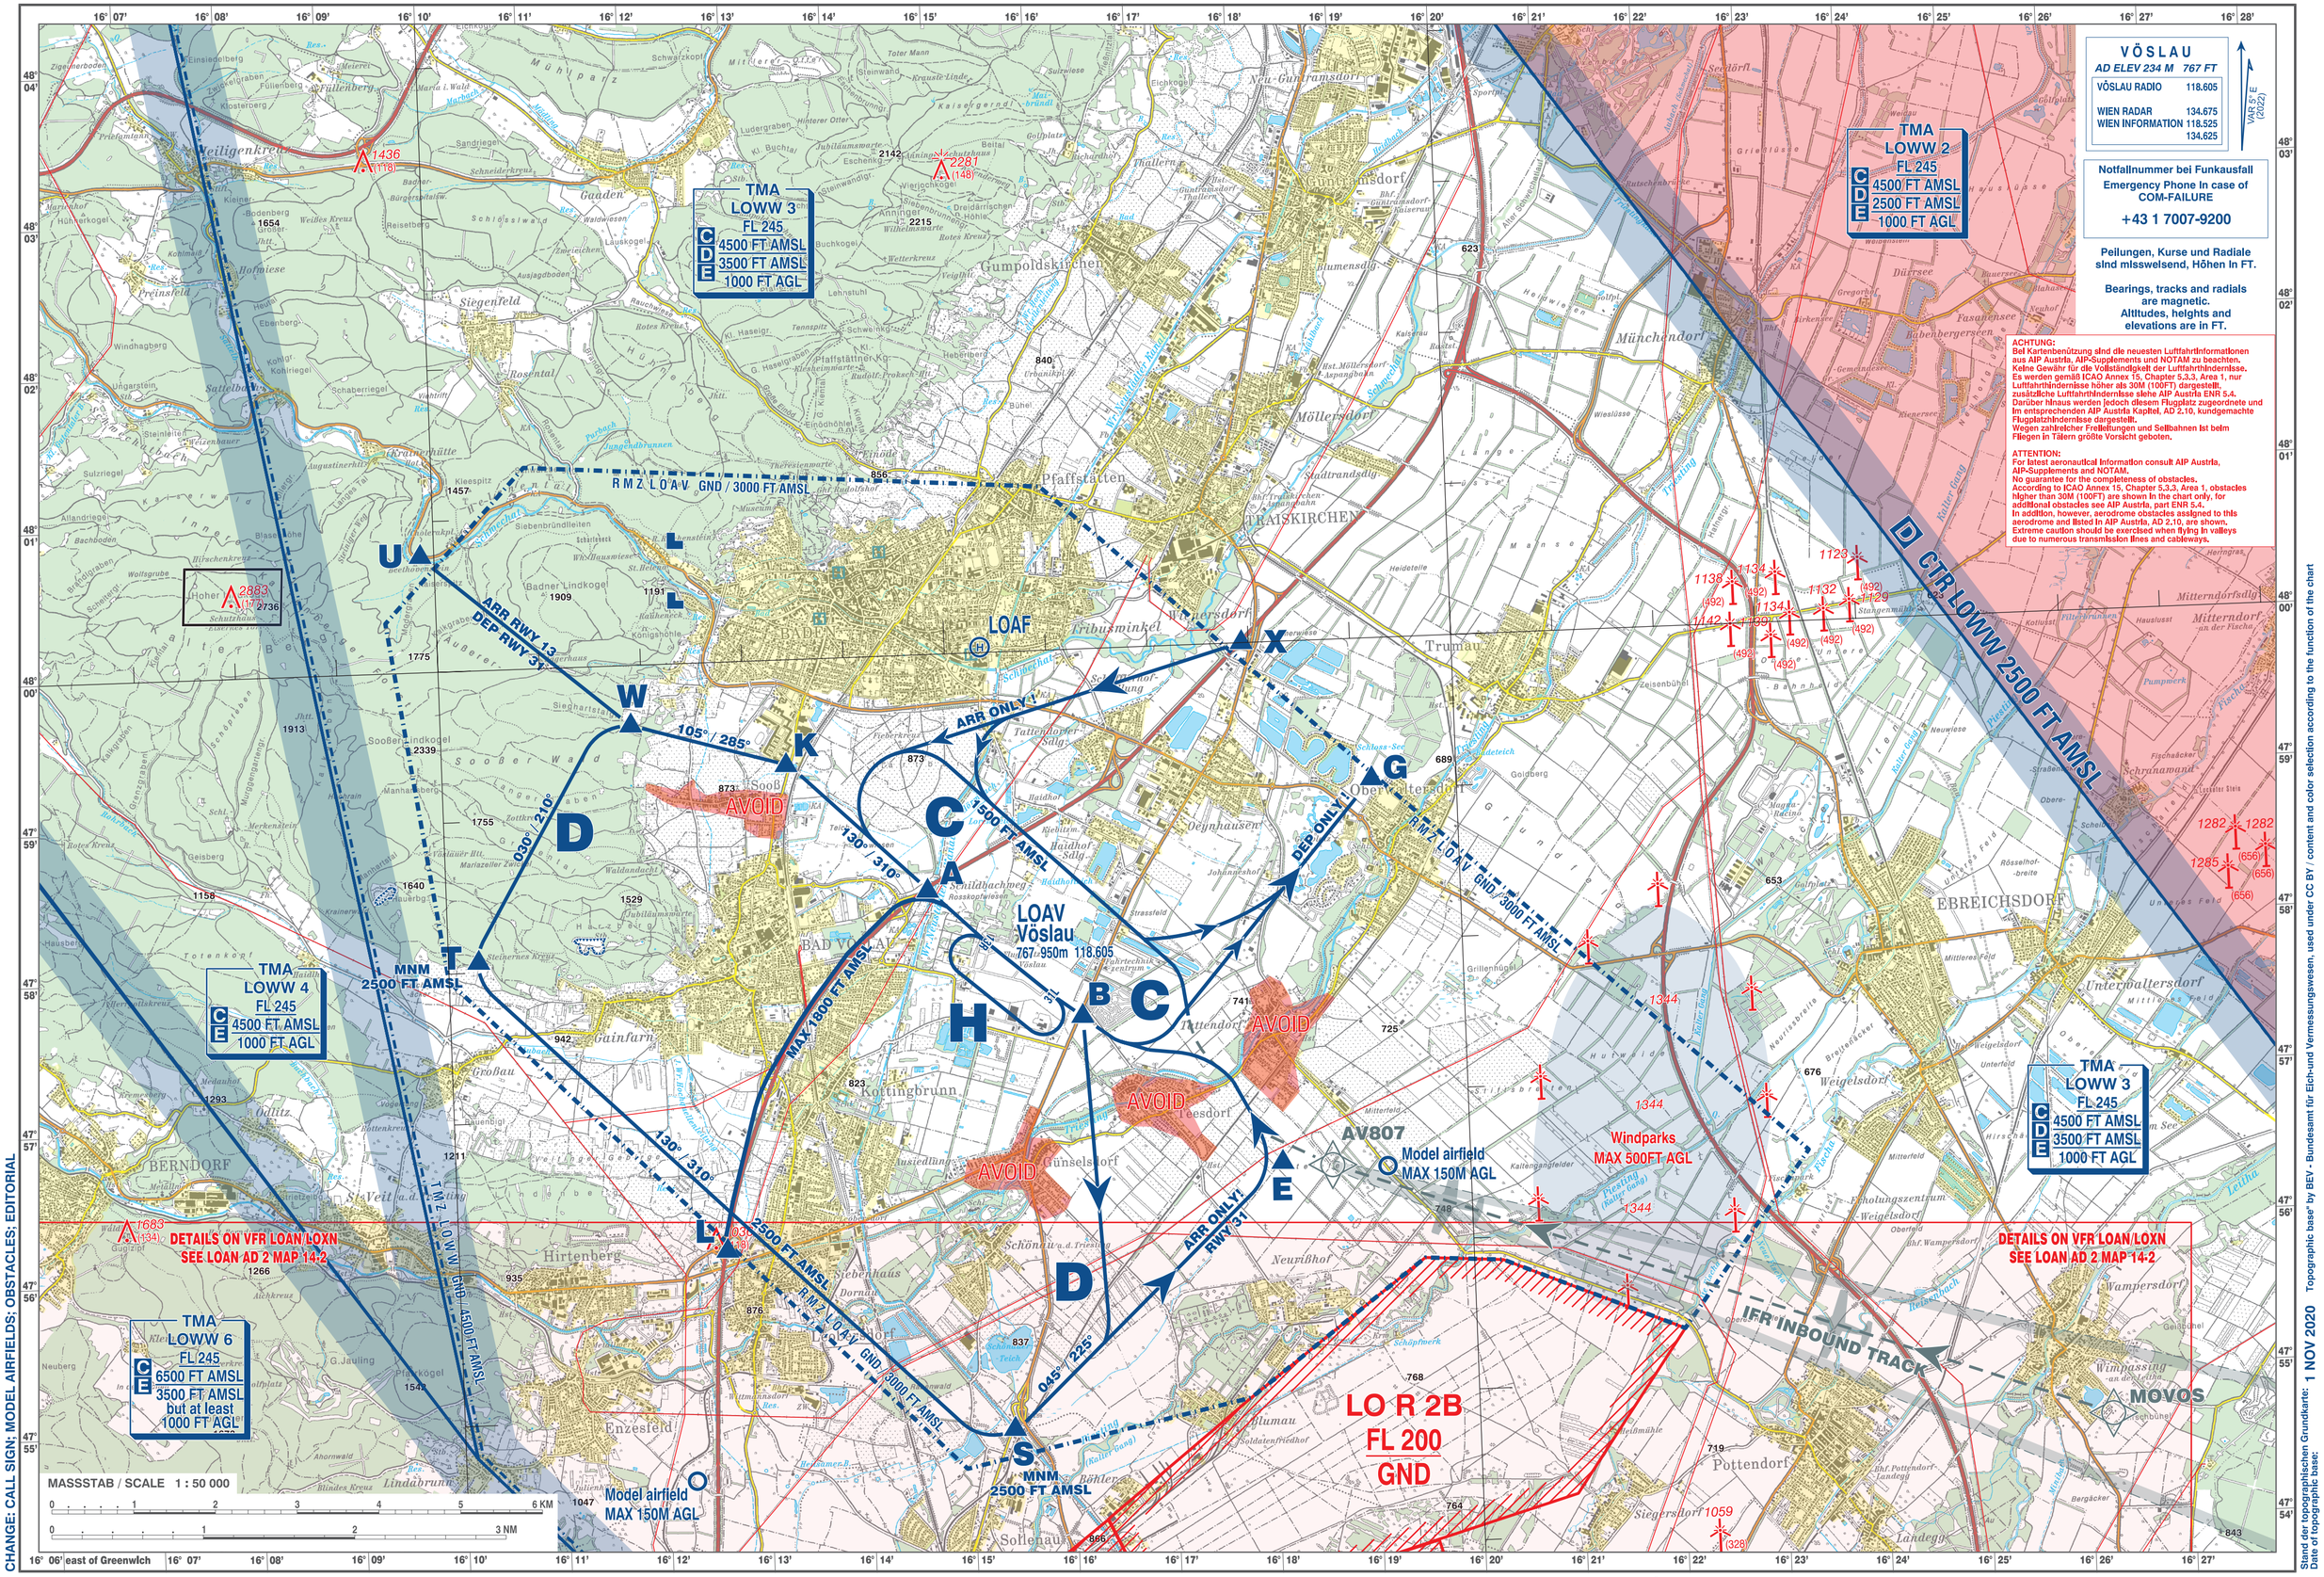

© Austro Control GmbH
HX: Aktivierungszeiten, Ein-/ Aus-/ Durchflugsbedingungen; siehe AIP Österreich, LOAV AD 2.20, Punkt 1.2
HX: Activation times, entry / exit / transit conditions; see AIP Austria, LOAV AD 2.20, Item 1.2